11949

ウッドブラインド

クレール

標準タイプ50F·50·35F·35

ループコード式

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用く ださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



コードやチェーンが体に巻きついたり 引っかかるようなことをしないでくだ さい。事故の恐れがあります。



N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TEL O3-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.ip

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただ くことを表示してあります。

取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

∧ 注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」 内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」 内容です。

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので 木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用にな れません。

取付け面の材質及びブラケットのネジ穴(64.2) mm) に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を 別にご用意ください。

●ブラケット取付け時は、ブラケット1個に付き 必ず2本以上のネジでしっかり固定してくださ い。また、本体取付け時は、本体がブラケットに

しっかり固定されてい るか必ず確認してくだ さい。取付けが不完全で すと製品が落下してケ ガをしたり物を破損す る恐れがあります。



●急激な操作や無理な操 作は絶対におやめくだ さい。製品の落下・破 損などによる思わぬ事 故の原因となります。



製品に物を吊り下げた りぶらさげることは絶 対におやめください。製 品が破損・落下して思 わぬ事故の原因となり ます。



●コード(チェーン)等にぶらさがったり、無理に 引張ったりすることは絶対におやめください。 メカ部の破損や製品が落下する恐れがありま す。また、お子様がコード(チェーン)等で遊び ますと、コード(チェーン)等が首や体に巻付く などして思わぬ事故を

招く恐れがありますの で、ご注意ください。




注意

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉め るかブラインドを上げてください。製品の破 損や思わぬ事故の原因となります。



●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や 操作の障害となる物を置かないでください。 また、操作の際は範囲内に人がいないことを 必ず確認してください。



- ●水濡れ(結露・雨漏り等) の発生が予想される場 所への取付けは絶対に おやめください。
- ●高温・多湿の条件が続 く場所(サウナ・浴室・ 湯沸器近く・ボイラー 室等)への取付けは絶 対におやめください。



製品の分解は絶対にお やめください。製品の 破損や故障の原因とな ります。



分解禁止

●火のそばでのご使用は 絶対におやめください。




●本品は天然木を使用しているため、長期間のご 使用により、若干の変形及び変色が発生する場 合がありますのでご了承ください。

●スラット(羽根)の間に手や顔等を入れないで ください。ケガや故障の原因となります。






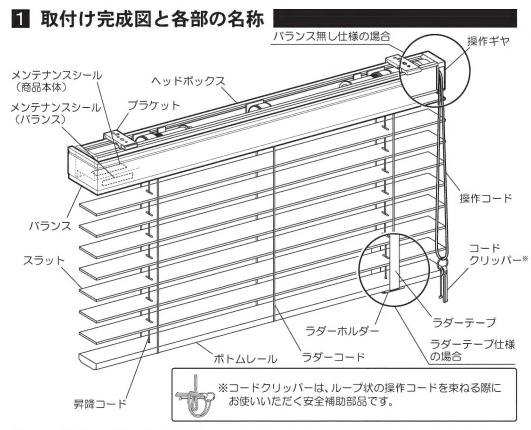

2 付属部品

(ブラケット同数)

●ブラケット



●ブラケットキャップ
●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



リア付きバランス用部品

●バランスブラケット (ブラケット同数)

> 幅 1200mm 以下 幅 1201 ~ 2434mm 3ケ

●バランス取付けネジ (バランスブラケット同数)



バランス連結用部品

●ジョイントピン(台数-1)×2本 ※バランスを連結するときのみ 使用します。




付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)には ご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.2)に適合する ネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け・取外し方法

★リア付きバランス仕様の場合は先に5ページをご覧ください。

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)

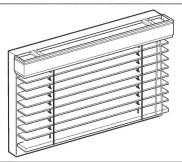





ブラケットの取付け

注意

注意

- ●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。 3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。
- ●ブラケットを下図のような位置に、2本のネジで ^{ブラケット} しっかりと固定してください。

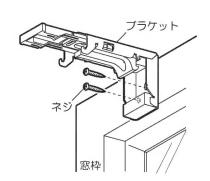

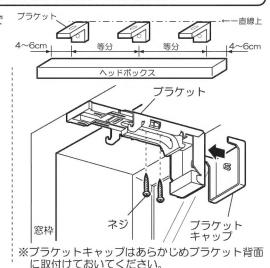


バランスを連結する場合のブラケットの取付け方

- 4 -

下記のことに注意してブラケットを取付けてください。

- ●ブラインド本体の間隔が 1cm 開くようにブラケットを取付けてください。
- ●ブラケットの上下のズレがないように 取付けてください。




リア付きバランス仕様の取付け(リア付きバランス仕様のみ)


★リアバランスを下記に注意しながら取付けてください。




①リアバランス裏面のバランスレールにバランス ブラケットのツメを引っ掛けてはめ込みます。



②バランスブラケットの固定ネジを+ドライバーで 締めリアバランスをしっかり固定してください。



③リアバランスに固定したバランスブラケットを 右記の納まり図のバランスブラケット用ケガキ 線に合わせて付属のネジで取付けてください。




- ④ブラケットをブラケット用ケガキ線に合わせて付属のネジで取付けてください。
- ※ブラケットの取付けは4ページをご覧ください。

★リアバランス・ブラケットの取付けが完了しましたら本体・バランスの取付けの順に 取扱説明書に沿って取付けてください。

注意


バランスブラケットが3ケに なる場合はほぼ等間隔になる ように取付けてください。

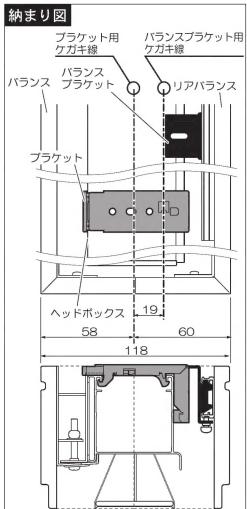

本体の取付け方

- ①ブラケットのスライドロックを引き出してください。ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。
- ②左右の取付け位置を確認し、スライドロック を押してください。



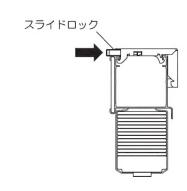


注意

バランスを連結する場合の本体の取付け方

下記のことに注意して本体を取付けてください。

- ●ブラインド本体の間隔は1cm開けて取付けてください。
- ●ブラインド本体同士に上下のズレが ないように取付けてください。





∧ 警告

本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し方


- ①スライドロックを引出し、ヘッドボックスを矢 印A方向へ回転させてください。
- ②ヘッドボックスを矢印B方向に引き上げ、ブラケットから取外してください。

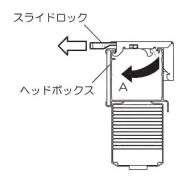

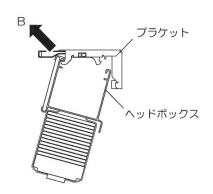

バランスの取付け(バランス付き仕様のみ)

- ★バランス取付けの前に、本体のスラット(羽根)を一段分おろしてください。
- ①ヘッドボックス上部にバランスブラケットの フックを引っ掛け仮止めしてください。
- ②バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。

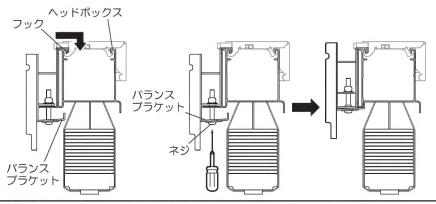


バランスを連結する場合

①一方のバランス端部の 2ヶ所の穴にジョイントピンを差込んでください。



③横にずらしながらもう一方のバランス端部の 穴にジョイントピンを差込んでください。



- ②バランスをプラインド本体に仮止めしてくだ
- ④バランスブラケットのネジをドライバーで締めバランスをしっかり固定してください。
- ※天然木のため、となり合うバランス色・木目は異なる場合があります。


⚠ 警告

バランスの取付けの際は、ブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

バランスについてのご注意

バランスは天然木を使用しているため素材となる木材によっては「反り」がある場合がありますが、商品本体のヘッドボックス部に取付けることで「反り」は矯正されます。

注意



4 操作方法

ブラインドを上げる


操作コードの手前側①を下へ引いてください。ブラインドが上がりきりましたら、それ以上無理にコードを引かないでください。

ブラインドを下げる

操作コードの奥側②を下へ引いてください。ブラインドが下がりきりましたら、それ以上無理にコードを引かないでください。

スラットの角度調整

スラットの角度調整は、上記の昇降(上げ・下げ)動作に連動しています。操作コードの左右を交互に引き調整してください。

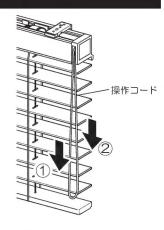

5 高さ調整方法


ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。

ラダーコード仕様

- ●高さ調整は昇降コード位置にあるダイヤルで行います。※調整の際は、ダイヤルを全て同回転数で調整してください。
- ●ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。 ※ダイヤル 1/4 回転で約 6mm調整できます。
- ●調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に90度 回転させ、ラダーコードを引き出します。 これを90度毎に行い戻してください。


注意

ラダーコード最下段の横糸をハサミ 等でカットすることで約30mmまで短く調整できます。 但し、ラダーコードの横糸をカット すると元の高さに戻せなくなります のでご注意ください。

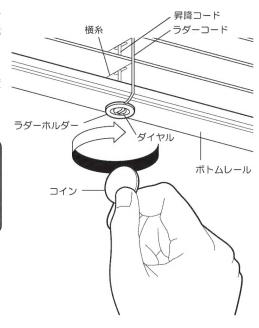


ラダーテープ仕様


①ホルダーカバーを矢印の方向にスライドさせ 取外してください。

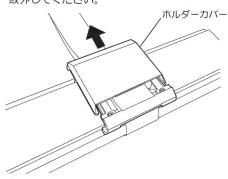


②ホルダーケースからアジャスターを矢印の A 方向に押し込みながら上に引き上げ、取り出してください。

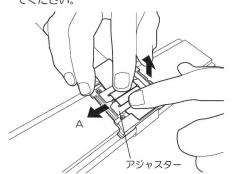


③ラダーテープ両端を調整したい分を均等に引き出し、高さ調整してください。

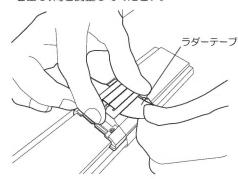


④ホルダーケースにアジャスターを A、B の順 に差込み固定してください。

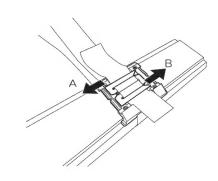

⑤余ったラダーテープを手前、奥の順に重ねて収納してください。

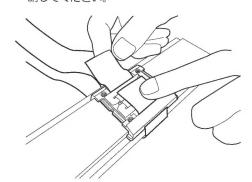

⑥ホルダーカバーを矢印の方向から差込み、隙間 の無いように固定してください。

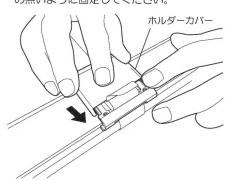


6 コードクリッパーの使用方法

お子様やペットが操作コードで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、操作コードをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

使用方法

①~③の手順で操作コードをコードクリッパーで束ねてください。

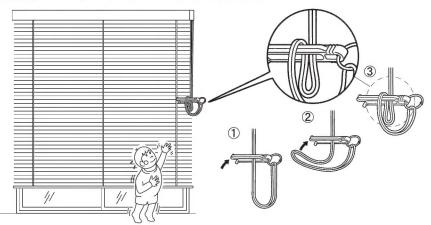

注意

コードクリッパーご使用の際は、操作コードがズレ落ちないことをご確認ください。

7 お手入れ方法

●羽根はたきや乾いたキレイな布で乾拭きしてください。油気の多い所では、こまめに拭き取ってください。

∧ 注意

洗剤のご使用や水拭き等はおやめください。

●ウッドブラインドは、使いはじめに木材や塗装などの臭いが抜けきらないものがありますが、人体に影響を 及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合は窓を開け るなどして換気をしていただくことをお勧めします。

8 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、 ■ 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。



9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。

\$\$\\daggreening \text{\$\interprecise}\$\$\\daggreening \text{\$\interprecise}\$\$\\daggree

修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より3年間

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スラット部・コード類)の無償保証期間は1年となります。(天然木のために起こる変形、変色は対象外)キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
- ●お客様サービス窓口: TEL03-3272-2595 (お問合せ時間: 平日9時~17時30分)

№株式会社ニチベイ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4